

Manuel d'utilisation

PARAM MANAGER - CLIMATIC™ 30



- • • Providing indoor climate comfort

MANUEL D'UTILISATION DU LOGICIEL PARAM MANAGER

INTRODUCTION	2
SPÉCIFICATIONS REQUISES DU SYSTÈME - INSTALLATION	3
CONNEXIONS ÉLECTRIQUES.....	4
ÉCRAN PRINCIPAL	5
DESCRIPTION DE L’AFFICHAGE DE TABLE.....	7
CONNEXION AU CLIMATIC™ 30 - RÉSUMÉ	8
CONNEXION TO CLIMATIC™ 30 – FICHER D’IMPORTATION / D’EXPORTATION	10
IMPRESSION	12

INTRODUCTION

Param Manager se compose du logiciel de configuration par ordinateur qui peut être utilisé pour :

- Lire la configuration des paramètres (ou une partie) d'un CLIMATIC™ 30,
- Écrire la configuration de paramètres (ou une partie) sur un CLIMATIC™ 30,
- Vérifier la configuration de paramètres (ou une partie) avec un CLIMATIC™ 30,
- Exécuter les opérations ci-dessus à partir de fichiers précédemment mémorisés ou à partir de paramètres spécialement créés mémorisés dans la mémoire de l'ordinateur (saisie manuelle),
- Manipuler les fichiers de paramètres se rapportant au CLIMATIC™ 30 avec ou sans code de protection (qui contrôle l'accès aux paramètres avec le clavier et au moyen d'un mot de passe),
- Vérifier les valeurs établies pour les paramètres uniques ne dépassant pas les limites maximale et minimale et les restrictions dues à l'interaction avec les autres paramètres,
- Vérifier que la liste des valeurs établies pour les paramètres est conforme aux configurations typiques spéciales,

Concepts de base

Fondamentalement, le programme permet la manipulation des réglages variables du CLIMATIC™ 30 (les paramètres).

Ce programme utilise une **approche tableau**, qui permet la manipulation des paramètres et des protections en ayant directement accès à leur liste complète avec une interface graphique adéquate.

De plus Param Manager offre une gamme de fonctions d'utilité générique :

- La possibilité de travailler avec des **fichiers restreints** (c'est à dire une liste incomplète de paramètres),
- La possibilité de sauvegarder les **listes de paramètres personnalisés** en fichiers uniques pour les télécharger, les modifier ou les utiliser plus tard,
- La possibilité de **configurer les modes de communication** avec le CLIMATIC™ 30 via un panneau de contrôle spécial, permettant la sélection du port série PC, les noms de fichiers d'origine pour le téléchargement sur l'ordinateur ou la destination pour le téléchargement de paramètres, etc.,
- La possibilité de télécharger les fichiers du CLIMATIC™ 30 et les comparer avec les autres fichiers.
- La possibilité d'imprimer des listes complètes ou partielles des paramètres en personnalisant le **rapport d'impression** via un panneau de configuration, et d' **imprimer la fenêtre active**.

SPÉCIFICATIONS REQUISES DU SYSTÈME - INSTALLATION

Système d'exploitation : Windows 3.x (16 bits) ou Windows 95 et supérieur (32 bits)

Processeur: Pentium 133
 Mémoire vive : 16 Mo ou supérieure
 Résolution graphique : VGA (minimum), 800×600 256 couleur (recommandé), ou supérieure

Minimum requis de disque dur :

Le minimum requis de disque dur peut être résumé de la façon suivante :

- Programme 10 Mb
- Aide au programme 5 Mb pour chaque langage installé
- Modèle 100 k pour chaque modèle (y compris tous les langages)
- Aide sur les modèles 3 Mb pour chaque langage

La configuration minimale (1 langage, 4 modèles) nécessitent environ 30 Mb

Périphériques : Clavier, souris, ou dispositif de pointage équivalent, imprimante (en option).

Installation

L'installation devra être exécutée après que tous les programmes actifs de Windows (Applications Office, programmes de navigation sur Internet, etc.) aient été fermés, y compris les programmes exécutés automatiquement au démarrage (tels que : la barre d'outils Microsoft Office, les gestionnaires de courrier électronique, les programmes anti-virus, etc.), pour éviter que de telles applications réservent l'accès au bibliothèques de systèmes partagées nécessaires pour l'installation.

Pour installer le produit :

- Démarrer le programme d'installation (setup.exe, pour toutes les versions);
- Sélectionner le système d'exploitation (Windows 3.11, 16 bits ou Windows 95 et supérieur 32 bits)
- Sélectionner le langage pour le programme d'installation ;l'écran vidéo.

Le programme d'installation permet :

- De choisir le langage pour le programme d'installation,
- De choisir le chemin d'installation pour le programme PARAM MANAGER,
- De choisir le langage pour le programme PARAM MANAGER,
- De choisir les modèles (familles de produits) nécessaires et le langage s'y rapportant.

Le programme d'installation peut également :


- Ajouter/enlever des composants à installer / déjà installés.

Au moins un modèle CLIMATIC™ 30 devra être installé pour permettre le fonctionnement correct du programme.

CONNEXIONS ÉLECTRIQUES

La communication entre l'ordinateur et le CLIMATIC™ 30 nécessite une clé de communication série (EWTk-PT, 4-DIN modules);

Elle devra être branchée comme cela est montré sur l'illustration :

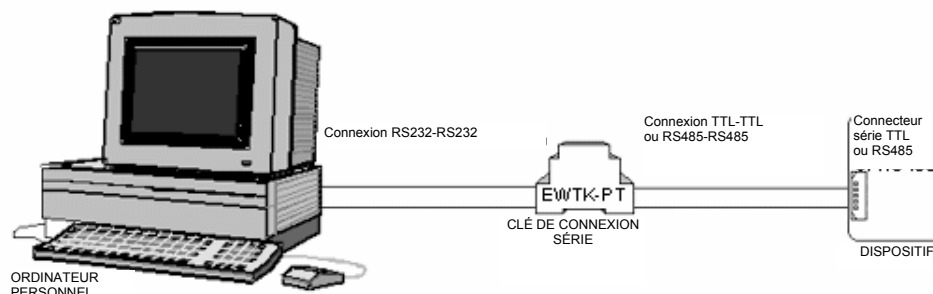


Les connexions entre l'ordinateur et la clé et entre la clé et le CLIMATIC™ 30 devront être exécutées **avec l'alimentation électrique débranchée** sur chaque CLIMATIC™ 30, et en conformité aux règlements de sécurité en vigueur. Les chocs électrostatiques devront être évités et ce, tout particulièrement, sur les pièces métalliques visibles du CLIMATIC™ 30. Vérifier que les courants électrostatiques puissent être mis à la masse au moyen de solutions adéquates.

La connexion du CLIMATIC™ 30 à la clé de communication série n'est pas nécessaire pendant l'installation ou lors de la manipulation des fichiers de paramètres.

ÉCRAN PRINCIPAL

L'écran principal s'affiche au démarrage du programme. Il permet l'accès à toutes les fonctions disponibles. La partie supérieure de la fenêtre d'application montre le nom du programme, le nom du modèle sélectionné et le nom du fichier en mémoire.

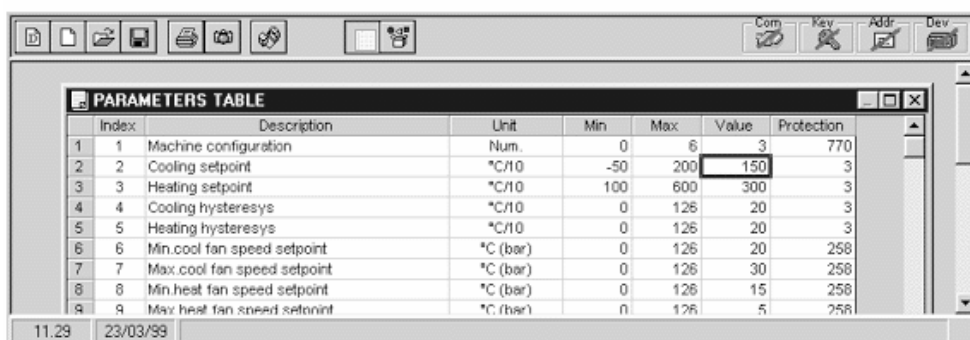

Une commande spéciale compatible avec Excel est ouverte dans l'écran principal. Elle représente la **liste de paramètres** par défaut, montrée sur **l'affichage de la table**. Les paramètres peuvent également être manipulés via à une approche graphique facilitée par **l'affichage d'objet**. Dans ces deux modes d'affichage et de façon générale sur tous les autres écrans de programme, toutes les commandes de l'écran principal reportées sur la table suivante sont actives.

Menu	Touches ou combinaisons de touches	Utilisé pour ...
File / default		Crée une liste par défaut, en se basant sur le modèle
File/Empty		Crée une liste vide (sans paramètre) en se basant sur le modèle
File / Open...		Charge une liste depuis un dossier (dialogue standard Windows)
File / Save		Sauvegarde une liste sur le disque (si un nom a déjà été affecté)
File/Save as	aucun	Sauvegarde une liste sur le disque avec un nom spécifique (dialogue standard Windows)
File / Import	aucun	Importe une liste à partir du format .dbf (utilisé par un programme DOS param.exe plus ancien)
File / Export...	aucun	Exporte la liste utilisée dans un format .dbf f (utilisé par un programme DOS param.exe plus ancien); les données supplémentaires utilisées par Param. Manager ne seront pas sauvegardées.
File/Change model...	aucun	Change le modèle (c'est-à-dire la famille de produits dont les listes seront traitées) en sélectionnant parmi les combinaisons de langage – modèle installé
File/Print...		Permet l'impression de la liste des paramètres ou une partie de la liste choisie
File / Exit	ALT+F4	Quitte le programme
Modify/Cancel	aucun	Annule le dernier changement effectué sur un paramètre (valeur ou protection)
Actions/Show table		Commute sur l'affichage de la table (active uniquement en affichage d'objet)

Actions/Show objects		Commute sur l'affichage d'objet (active uniquement en mode d'affichage de table et lorsque la liste utilisée est complète)
Actions / Device link ...		Commute sur la fenêtre de connexion avec CLIMATIC™ 30 (affiche la connexion avec le CLIMATIC™ 30)
Actions / reports notes	aucun	Saisie des notes utilisateur se rapportant à la liste en utilisation (et montrées sur le rapport d'impression)
Actions/Select language	aucun	Modifie le langage de programme en choisissant un autre langage parmi ceux installés (disponibles à partir du sous-menu)
? /Guide	F1	Questionne l'aide en ligne se rapportant au programme ou modèle
? /Info	aucun	Appelle la boîte d'informations générales du programme (nom du programme, version, date, etc.)
aucun		Active l'impression graphique (copie sur papier) de la fenêtre active
aucun		Demande la correction automatique des erreurs (violation des règles locales ou globales) sur la liste en utilisation (actif uniquement lorsque la liste en utilisation est terminée)
pParameters table	aucun	Saisit ou modifie les valeurs ou les codes de protection de paramètres dans les cellules adéquates (unique et alternative à la fenêtre objet/fonctions)
Objets / Functions	aucun	Saisit ou modifie les valeurs ou les codes de protection des paramètres avec des commandes graphiques et en accédant en fonction des groupes représentés par les objets et les fonctions (alternative à la table de paramètres)

Les icônes suivantes sont montrées sur le coin supérieur droit



Elles indiquent respectivement

- État de la connexion avec le port série (COM)
- Présence et état de la clé (KEY)
- Exactitude de l'adresse de CLIMATIC™ 30 (Addr)
- Reconnaissance du type de CLIMATIC™ 30 (DEV)

Si une des icônes précédentes est barrée, la communication avec le CLIMATIC™ 30 ne peut pas se faire.

Si la communication est correcte, l'information sur le nombre de port série actif est reportée (COM1, COM2,...).

Cliquer deux fois sur une des icônes actives lance le processus de reconnaissance automatique du **CLIMATIC™ 30**.

DESCRIPTION DE L’AFFICHAGE DE TABLE

Buts

L’activation de ce mode lance l’affichage d’une feuille compatible avec Excel sur la fenêtre principale. Le feuille est organisée (N est l’index de paramètre max. pour le modèle sélectionné).

	A	B	C	D	E	F	G
lx.	Parameter index	Parameter description	Unit	Min value	Max value	Value	Protection
1	1	Parameter description 1	Unit 1	Min Pa01	Max Pa01	Pa01	Prot. Pa01
2	2	Parameter description 2	Unit 2	Min Pa02	Max Pa02	Pa02	Prot. Pa02
...	...	...	...	...	...	...	...
N	N	Parameter description n	Unit n	Min PaN	Max PaN	PaN	Prot. PaN

Les données dans les cellules prennent différentes couleurs selon la signification

Utilisation de la table :

L’utilisateur peut :

- Saisir ou modifier les valeur affectées aux paramètres de la colonne F, en fonction des mêmes modes disponibles sur Microsoft Excel (la saisie d’une valeur dans une rangée grisée signifie que le paramètre correspondant est déclaré présent sur la liste en utilisation, cliquer avec le bouton droit deux fois sur la rangée pour activer la valeur par défaut),
- Saisir ou modifier les codes de protection (accès, possibilité de changement) de chaque paramètre dans la colonne G (cette colonne est uniquement présente si le modèle choisi permet l’utilisation d’un code de protection),
- Effacer un paramètre de la liste ou le désactiver, pour créer une liste partielle, en cliquant deux fois avec le bouton droit sur la rangée (si cette opération grise la ligne, cela signifie que le paramètre ne peut pas être définitivement supprimé, mais désactivé dans la liste en cours),
- Affiche les règles violées en cliquant deux fois avec le bouton gauche de la souris sur les valeurs des cellules (colonne F) qui contiennent des données fausses (la valeur du paramètre transgresse les règles locales ou globales ou un code de protection n’est pas valide). L’erreur est mise en valeur en rouge et en caractères gras.

Chaque activation ou changement de paramètres est contrôlé automatiquement.

CONNEXION A CLIMATIC™ 30 - RÉSUMÉ

Par défaut la fenêtre "Connexion avec le CLIMATIC™ 30" affiche la liste de paramètres par défaut. Il est cependant possible de travailler sur une liste active complète, ou sur une partie de la liste affichée sans faire de pré-sélection. L'utilisateur peut afficher le contenu de la mémoire du régulateur ou d'un fichier (total, partiel, .dat) afin de le comparer avec les paramètres correspondants dans le CLIMATIC™ 30.

Les paramètres (ou une partie de ceux-ci) détectés lors de la lecture du CLIMATIC™ 30 peuvent être sauvegardés en mémoire ou sur un fichier. Les données en mémoire ou stockées sur un fichier (même en sélectionnant une partie de celui-ci) peuvent être écrites sur le CLIMATIC™ 30.

D'autres commandes sont disponibles pour configurer les modes de dialogue.

La dernière colonne de la liste de paramètres (les deux dernières colonnes si un code de protection est présent) donne les paramètres lus par le CLIMATIC™ 30, alors que la colonne précédente (les deux colonnes précédentes si un code de protection est présent) représente le contenu de la mémoire (liste en mémoire) ou un fichier (total ou partiel).

The screenshot shows a window titled "Serial link with device". It contains a table with 10 rows of parameters. Below the table are several control sections: "Device manipulation options" with radio buttons for "Listed", "Activated", and "All", and checkboxes for "memory" and "file"; "Apply button options" with radio buttons for "to memory" and "to file"; "Serial port" with a dropdown menu set to "Com1"; "Link" with a "Parameter" dropdown set to "0" and a "Stop" button; and "Internal E2 status" with an "Activate E2" button. At the bottom are "Apply", "Print...", and "Close" buttons.

Index	Description	Unit	Min	Max	Value	Protection	Device	Device
0	G01-Cooling setpoint	°C	0	400	100	3		
1	G02-Heating setpoint	°C	300	600	450	3		
2	G03-Password	Num.	0	255	0	3		
3	H01-Max setpoint in heating	°C	450	990	600	3		
4	H02-Min setpoint in heating	°C	-400	450	300	3		
5	H03-Max setpoint in cooling	°C	100	900	400	3		
6	H04-Min setpoint in cooling	°C	-400	100	0	3		
7	H05-ST1 configuration	Num.	0	3	1	3		
8	H06-ST2 configuration	Num.	0	3	1	3		
9	H07-ST3 configuration	Num.	0	5	1	3		
10	H08-ST4 configuration	Num.	0	3	1	3		

Les commandes actives sont résumées sur la table suivante.

Commande	Utilisée pour...
Liste de paramètres (feuille Excel, non éditée)	Affiche le résultats des opérations de lecture et d'écriture ou les comparaisons entre la mémoire, les fichiers et CLIMATIC™ 30 (la colonne se rapportant aux codes de protection est uniquement présente si le modèle sélectionné offre une protection) ; peut être sélectionné par rangs complets.
Options "Listed / enabled / selected"	Sélectionne le groupe de données pour opérer : « enabled » signifie toute la liste des paramètres actifs, « listed » signifie toute la liste des paramètres précédemment sélectionnés à partir de la fenêtre Objets / Fonctions (l'option est désactivée si aucune pré-sélection n'est présente), « selected » signifie un groupe de paramètres sélectionnés dans la liste ci-dessus.


Options "Memory / file"	Choisit si les lecture lues à partir d'un CLIMATIC™ 30 doivent être mémorisées dans une mémoire interne (colonne de données CLIMATIC™ 30) ou dans un fichier. Choisit si les données de la mémoire interne ou d'un fichier doivent être écrites sur un CLIMATIC™ 30.
Fichier de source / destination (boîte de texte)	Indique le fichier de source ou de destination, avec son chemin, à être utilisé au cas où l'option "file" est sélectionnée lors de la commande précédente.
Touche « Search »	Sélectionne le fichier de source ou de destination parmi les fichiers existants.
Bouton "Read from device"	Permet le chargement des paramètres à partir du CLIMATIC™ 30 selon la sélection.
Touche « Write on device button »	Permet l'écriture de paramètres sur le CLIMATIC™ 30 selon la sélection
Option « Verify »	Exécute une vérification de données après les opérations d'écriture.
Touche « Apply »	Copie les données sélectionnées de la colonne "Device" (et "Protection Device") sur la colonne "Value" (et "Protection") si l'option "to memory" est choisie ou sur le fichier (si l'option "to file" est activée).
Options "to memory / to file"	Sélectionne la destination pour l'opération "Apply".
Fichier de destination (boîte de texte)	Indique le fichier de source ou de destination, avec son chemin, à utiliser au cas où l'option "to file" a été sélectionnée à partir de la commande précédente, le nom de fichier de source est donné par défaut.
Touche « Search »	Sélectionne le fichier de destination parmi les fichiers existants.
Port série	Sélectionne le port série pour le dialogue avec CLIMATIC™ 30
Port utilisé	Indique le port série utilisé pour le dialogue avec CLIMATIC™ 30
Internal E2 status	Indique l'état d'un E2 interne (il n'est pas présent si le modèle n'indique pas sa présence) : en rouge, l'écriture est ignorée (E2 protégé), en jaune, l'écriture est permise tant que la prochaine "arrête puissance sur ligne" (auto protection activée), en vert, l'écriture est permise (E2 n'est pas protégé)
Touche « Activate E2 »	Désactive la protection de l'E2 interne ou si elle est déjà désactivée, réinitialise la minuterie de l'auto-protection (lorsque celle-ci est fournie, sinon une fois que E2 n'est plus protégé, la touche est désactivée)
Paramètre en cours	Indique le numéro du paramètre en cours de traitement (l'index se déplace sur la liste des paramètres sélectionnés)
Barre d'avancement	Indique l'avancement se rapportant au nombre total d'opérations, comprend également un texte qui donne la phase en cours (read/lecture, write/écriture, verify/vérification, activate/activation, etc)
	Indique qu'un transfert de données de l'ordinateur sur le CLIMATIC™ 30 (et vice versa) est en cours
Rapport d'opération	Donne les résultats globaux de la comparaison (nombre de différences détectées : 2 compteurs, pour les valeurs et les codes de protection)
Touche de Stop	Interrompt les opérations de lecture / écriture en cours
Touche d'impression	Affiche la fenêtre d'impression rapide pour imprimer le contenu de la liste de paramètres ci-dessus.
Touche de fermeture (ESC)	Ferme la fenêtre de "connexion avec le CLIMATIC™ 30"

Les différences entre la mémoire (ou fichier) et le CLIMATIC™ 30 sont signalées par l'affichage des données (valeur / code de protection) en rouge et en caractères gras. Les erreurs dans les communications avec le CLIMATIC™ 30 sont mises en valeur dans un message spécial (l'opération lecture / écriture est alors annulée, ceci peut aussi être fait en appuyant sur la touche d'arrêt).


Le nombre total d'erreurs ou le message d'état (par exemple OK!) est reporté à l'intérieur de la barre de progression.

CONNEXION AU CLIMATIC™ 30 – FICHER D'IMPORTATION / D'EXPORTATION

Lors de l'ouverture du Param manager, le programme affiche la table par défaut.
De façon à pouvoir télécharger le bon programme dans le CLIMATIC™ 30, il est nécessaire de le charger à partir de la liste de fichier (fichiers de type xxx.dat):

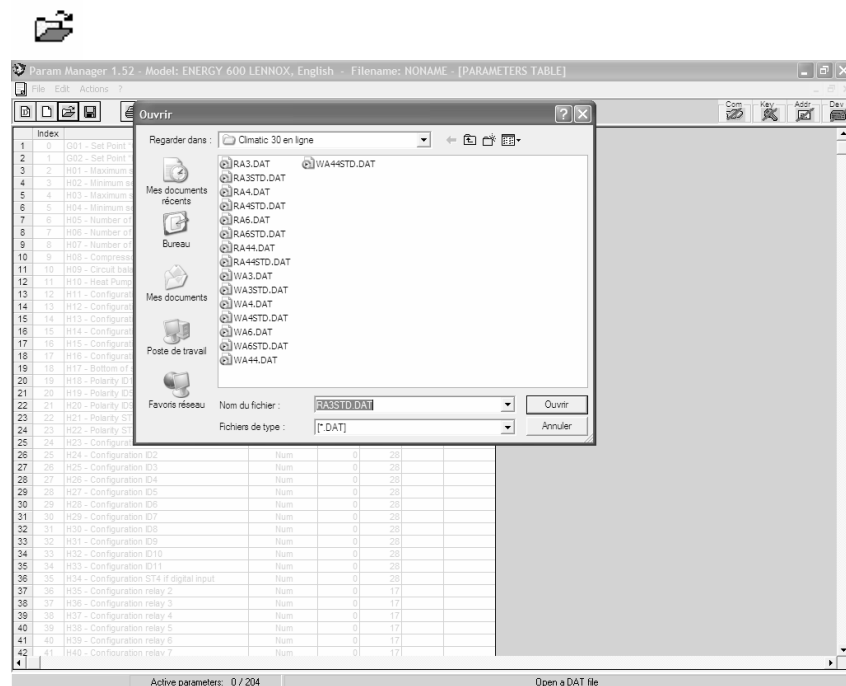

Une fois que le bon fichier a été choisi, vous devez choisir « Overwrite all ».

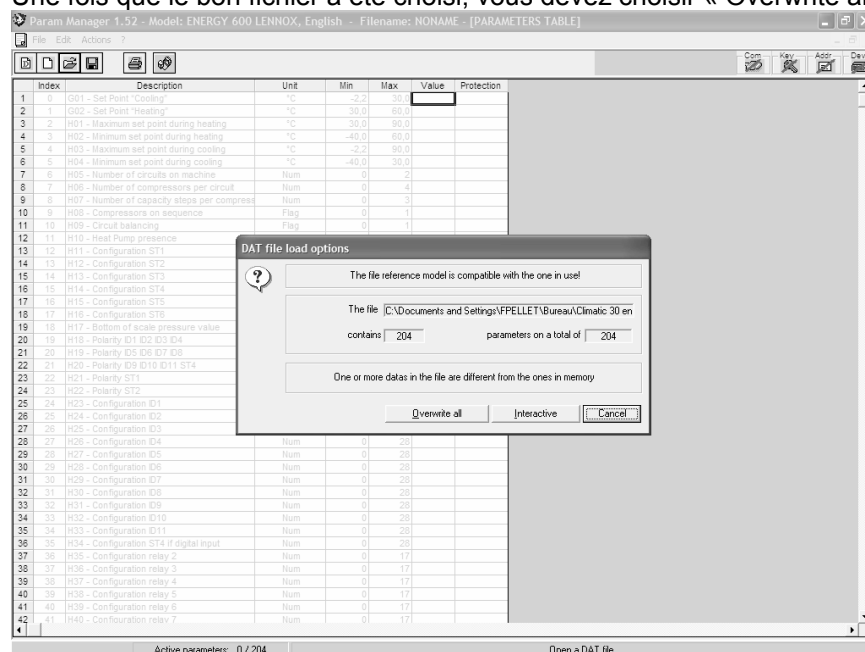

Une fois que CLIMATIC™ 30 est connecté, vous pouvez commencer la communication en cliquant



sur

Vous obtiendrez la page suivante :

Serial link with device

Index	Description	Unit	Min	Max	Value	Protection	Device	Device
0	G01-Cooling setpoint	°C	0	400	100	3		
1	G02-Heating setpoint	°C	300	600	450	3		
2	G03-Password	Num.	0	255	0	3		
3	H01-Max setpoint in heating	°C	450	990	600	3		
4	H02-Min setpoint in heating	°C	-400	450	300	3		
5	H03-Max setpoint in cooling	°C	100	900	400	3		
6	H04-Min setpoint in cooling	°C	-400	100	0	3		
7	H05-ST1 configuration	Num.	0	3	1	3		
8	H06-ST2 configuration	Num.	0	3	1	3		
9	H07-ST3 configuration	Num.	0	5	1	3		
10	H08-ST4 configuration	Num.	0	3	1	3		

Device manipulation options

☐ Listed
☐ Activated
☒ All

147 Parameters ☒ Verify
☐ Selected

☒ memory ☐ file Search...

Apply button options

☒ to memory ☐ to file Search...

Serial port: Com1
Serial port1

Link: Parameter 0

Internal E2 status:

Il est alors possible de **comparer le fichier** que vous voulez télécharger dans le CLIMATIC™ 30 et le fichier qui est déjà en place en suivant la procédure ci-dessous.

Activer « all » and « verify ».
Et cliquer sur "Load rom device"

Device manipulation options

☐ Listed
☐ Activated
☒ All

147 Parameters ☒ Verify
☐ Selected

Param manager téléchargera les données du CLIMATIC™ 30 et les comparera avec les données du fichier précédemment ouvert.

Le nombre de différences sera affiché et les lignes avec les différences seront écrites en rouge. Dans la colonne « Value », vous pouvez voir la valeur du fichier ouvert et dans la colonne « Device », vous trouvez la valeur dans le CLIMATIC™ 30.

Il est également possible de **télécharger le fichier ouvert** dans le CLIMATIC™ 30 en suivant la procédure ci-dessous :

Activer « all » et désactiver « verify ».
Et cliquer sur "Write to device"

Device manipulation options

☐ Listed
☐ Activated
☒ All

147 Parameters ☐ Verify
☐ Selected

Il est possible de ne télécharger que certains paramètres

IMPRESSION

La fenêtre Impression permet de configurer les opérations d'impression en définissant :

- Le nom de l'auteur de la liste,
- Le titre de la liste,
- La date et heure d'impression,
- Le nom du fichier en relation avec la liste,
- Le nom du modèle auquel se rapporte la liste,
- Le logo à être appliqué sur le coin supérieur gauche de l'impression,
- Les notes se rapportant au fichier de la liste.

Il est également permis de choisir si l'impression doit être limitée uniquement aux éléments précédemment sélectionnés ou être étendue à la liste complète activée (uniquement les paramètres dont la valeur et / ou le code de protection ont été saisis). Normalement les données sont imprimées sur un format A4 vertical avec une pagination pré-établie. Un aperçu avant impression peut être affiché.

Les notes se rapportant à la liste peuvent être saisies à partir de la sélection de menu du rapport « Actions/Input notew » de la fenêtre principale (l'espace disponible dans le rapport d'impression limite la longueur maximale des messages à environ 4 lignes sur un format A4 vertical).

Impression graphique:



Le contenu de la fenêtre active vidéo peut être imprimé en appuyant sur la touche.

Impression rapide à partir de la connexion du panneau avec le CLIMATIC™ 30 :

L'impression rapide peut être directement démarrée à partir de la fenêtre Connexion avec CLIMATIC™ 30 afin d'examiner le résultat d'une comparaison entre les listes (totale ou partielle), mise à part la vérification des résultats sur l'écran. Cette fonction imprime un rapport comprenant uniquement les références (liste en mémoire ou sur fichier avec le CLIMATIC™ 30 et les noms de fichier, avec le nom du modèle) et le contenu de la même table de comparaison montré sur la fenêtre de Connexion avec le CLIMATIC™ 30.



www.lennox europe.com

BELGIQUE, LUXEMBOURG
www.lennoxbelgium.com

REPUBLIQUE TCHEQUE
www.lennox.cz

FRANCE
www.lennoxfrance.com

ALLEMAGNE
www.lennoxdeutschland.com

GRANDE BRETAGNE
www.lennoxuk.com

IRLANDE
www.lennoxireland.com

PAYS BAS
www.lennoxnederland.com

POLOGNE
www.lennoxpolska.com

PORTUGAL
www.lennoxportugal.com

RUSSIE
www.lennoxrussia.com

SLOVAQUIE
www.lennoxdistribution.com

ESPAGNE
www.lennoxspain.com

UKRAINE
www.lennoxrussia.com

AUTRES PAYS
www.lennoxdistribution.com

Conformément à l'engagement permanent de Lennox en faveur de la qualité, les caractéristiques, les valeurs nominales et les dimensions sont susceptibles de modification sans préavis, ceci n'engageant pas la responsabilité de Lennox. Une installation, un réglage, une modification ou une opération de maintenance incorrecte peut endommager l'équipement et provoquer des blessures corporelles.. L'installation et la maintenance doivent être confiées à un installateur ou à un technicien de maintenance qualifié.



PARAM MANAGER-CL30-CHILLERS-IOM-1004-F